

猫よけ器貸出しに関する注意事項

- ・猫よけ器の使用には**単1形乾電池4本**が必要です、ご自身でご用意ください
 - ・目的以外の使用、転貸はしないでください
 - ・猫よけ器は**電池を抜いて汚れを落としてから期限内に返却してください**
 - ・猫よけ器が故障又は紛失等した場合は、すみやかに環境推進課に連絡してください
- ※故障や紛失等の原因が借受者にある場合は、弁償していただくことがあります
- ・完全防水ではありませんので水洗いはせず、必ず本体を立てて使用してください
 - ・超音波を発します、人に向けてたり長時間スピーカー部に耳を近づけたりしないでください
 - ・子どもや他の動物にストレスを与える場合もあるため設置場所、方向に十分配慮してください

○電源スイッチ操作方法

スイッチをスライドさせてください。

電池確認：緑ランプが点灯すれば電池OK


昼 夜：24時間作動

夜 間：日没から夜明けまで作動



○猫よけ器センサー感知範囲

左右角度

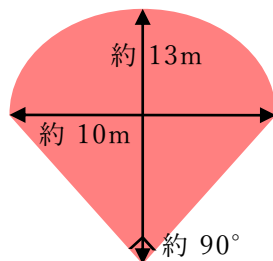

上下角度



返却期限：令和 年 月 日

猫よけ器：(株)ユタカメイク、ガーデンバリアGD X型
連絡先：環境推進課 (Tel:62-1017)